SOMA

YK5010A

取扱説明書
INSTRUCTION
保証書
WARRANTY

RunONE

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覧ください。

⚠警告　取り扱いを誤った場合に、重傷を負うなどの重大な結果になる危険性が想定されることを示しています。

⚠注意　取り扱いを誤った場合に、軽傷を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定されることを示しています。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

保証書

商品名	
保証期間	お買い上げ日より２年間 お買い上げ日　　年　　月　　日
お客様	お名前 ご住所 〒 電話（　　）
販売店	店名・住所・電話

（ご使用の際はこの保証書を必ずお読みください）

保証について
保証期間中に、通常のお取扱いで万一機械故障が生じました場合、①本保証書と、②お買い上げ時のレシート（領収書）もしくはインターネットショッピング発送票をそえてお申し出ください。無償にて修理・調整申し上げます。

ただし、次の場合は期間中でも有償修理となりますのでご了承ください。
1）誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
2）不適当な修理や改造による故障
3）火災または天災による故障
4）ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラス、バンドの小キズなど）
5）電池交換
6）金属バンド以外のバンド

修理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただいたり、またはケースごとの一式交換や代替品に替わることもありますのでご了承ください。

■この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（製造元）
セイコーインスツル株式会社
〒261-8507
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

●製品および修理につきましては、下記までお問い合わせください。

ウオッチお客様相談室
0120-181-671
（受付時間）
AM　9:00～12:00
PM　1:00～　5:00
月～金まで（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

仕様

水晶振動数：32,768Hz（Hz＝1秒間の振動数）
精度：平均月差±20秒（5℃～35℃において腕につけた場合）
作動温度範囲：0℃～＋40℃
基本機能：年、月、日、曜日、PM（12時間制のとき表示）時、分、秒表示、デュアルタイム（T1・T2）表示、12/24時間制表示切換え機能、フルオートカレンダー（2009年～2089年）
クロノグラフ機能：最小計測単位＝1/100秒、計測範囲＝0～99時間59分59秒99、計測機能＝ラップタイム計測、スプリットタイム計測
タイマー機能：カウントダウン・リピート・タイマー（最大設定時間＝99分59秒）、カウントダウン・ストップ・タイマー（最大設定時間＝99分59秒）、カウントダウン・カウントアップ・タイマー（最大設定時間＝99分59秒）
アラーム機能：アラームセット時刻（時、分）、PM（12時間制のとき表示）、セット数＝2ch（AL–1,2、時報）、ON／OFF切換え
使用電池：リチウム電池　CR1632
電池寿命：約2年（1日あたり、ライトを3秒、アラームを1回：20秒、タイマーを15分、クロノグラフ動作を30分使用した場合）
電子回路：C–MOS–IC＝1個
その他：バックライト機能

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

ADJUSTボタン
このボタンで設定状態にできます。また、バックライトの点灯にも使用します。

MODEボタン
モード選択や設定項目切替で使用します。

START/STOPボタン
計測時のスタート・ストップ、設定時の数値合わせなどで使用します。

LAP/RESET
表示切替、設定時の数値合わせなどで使用します。

機能の紹介

■モード機能

MODE切替
MODEボタンを押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまでMODEボタンを繰り返し押してください。

タイム
2つのタイムゾーンの時刻とカレンダーを表示します。

アラーム
2種類の時刻アラームを設定できます。

タイマー
タイマーを設定できます。3種類（3チャンネル）の設定ができます。

クロノグラフ
時間の経過を計測します。

■その他の機能

バックライトを点灯する
ADJUSTボタンを押すと、バックライトが3秒間点灯します。
数値合わせを早送りする
各モードの設定時、START/STOPボタンを押すと点滅している数値が進みます。
すべての設定・記録を消去する
MODEボタン、ADJUSTボタン、START/STOPボタン、LAP/RESETボタンの4つのボタンを同時に2秒間押し続けると、すべての設定と記録が消去され、初期設定に戻ります。

タイム

■時刻の設定

❶ ADJUSTボタンを2秒間押し続けると、秒表示が点滅します。

❷ START/STOPボタンを押すと、秒表示がリセットされます。

❸ MODEボタンを押すと、時表示が点滅します。

❹ START/STOPボタンを押すと、数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。

❺ MODEボタンを押すと、分表示が点滅します。
❹から❺を繰り返して、分・年・月・日・曜日・12/24時間選択を合わせてください。

❻ ADJUSTボタンを押すと、すべての設定が保存されます。
タイムゾーンの設定は2つできます。LAP/RESETボタンを2秒間押し続けると、もう一方のタイムゾーンに切り替わります。❶から❻を繰り返してください。

クロノグラフ

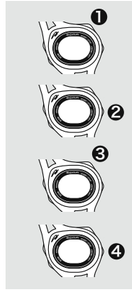

❶ START/STOPボタンを押すと、計測が開始されます。

❷ LAP/RESETボタンを押すと、スプリットタイムとラップタイムが表示されます。
その後、経過時間の表示に切り替わります。
この後、LAP/RESETボタンを押すごとに、スプリットタイムとラップタイムが表示されます。

❸ START/STOPボタンを押すと、計測を終了します。

❹ LAP/RESETボタンを押すと、ランがリセットされます。

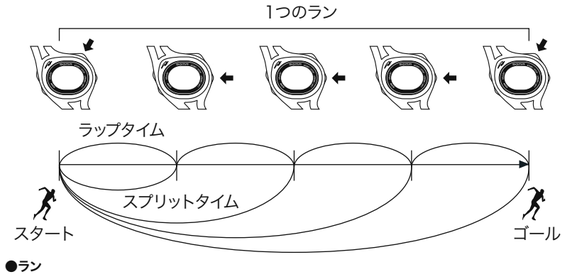

●ラン
ランとは、スタートしてからストップするまでの計測で、1つのランは各ラップの合計となります。
●ラップ
ラップタイムとは、ランの中の、ある特定の区間を通過するのに要した時間です。
●スプリット
スプリットタイムとは、スタートしてから現在のラップが終了するまでの合計時間です。

アラーム

■アラームの設定

❶ ADJUSTボタンを2秒間押し続けると、時表示が点滅します。

❷ START/STOPボタンを押すと、点滅している数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。

❸ MODEボタンを押すと、分表示が点滅します。

❹ START/STOPボタンを押すと、点滅している数値が進みます。
❷と❸を繰り返して、分・月・日・タイムゾーンを選択してください。

❺ 毎日同じ時間にアラームが鳴るよう設定したい場合は、月・日を空欄にしておきます。

❻ MODEボタンを押すと、月表示が点滅します。

ADJUSTボタンを押すと、アラーム設定が保存されるとともにアラームがONになります。
アラームの設定は2種類までできます。引き続いて次のアラーム設定をするには、❶から❻を繰り返してください。

■アラームのON/OFF

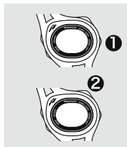

❶ LAP/RESETボタンを押すごとに、アラーム番号が切り替わります。
ON/OFFさせたいアラーム番号を表示させてください。
（アラーム表示に続いて「CHIME」が表示されます。ここでは時報ON/OFFを設定できます。詳しくは、「■時報のON/OFF」をご覧ください。）

❷ START/STOPボタンを押すごとに、アラームのONとOFFが切り替わります。

■アラーム音の停止



設定した時間にアラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押せばアラームは止まります。

■時報のON/OFF

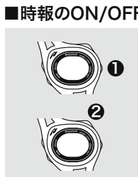

❶ LAP/RESETボタンを押して、「CHIME」表示にします。

❷ START/STOPボタンを押すごとに、ONとOFFが切り替わります。
毎正時に時報を鳴らすようにするにはONにしてください。

タイマー

■タイマーの種類選択

LAP/RESETボタンを押すごとに、タイマーの種類が切り替わります。使用したいタイマーの種類を選択してください。

●Cr（カウントダウン・リピート・タイマー）
設定した時間が経過するとタイムアップ音で教えてくれるとともに、繰り返しカウントダウンを続けます。反復トレーニングを行う際に利用すると便利です。
●CS（カウントダウン・ストップ・タイマー）
設定した時間が経過すると、タイムアップ音で教えてくれます。この時、カウントダウンは止まります。
●CU（カウントダウン・カウントアップ・タイマー）
設定した時間が経過するとタイムアップ音で教えてくれるとともに、その時点からの時間を計測し続けます。目標タイムを設定して行うトレーニング時に利用すると便利です。

■タイマーの設定

❶ ADJUSTボタンを2秒間押し続けると、分表示が点滅します。

❷ START/STOPボタンを押すと、点滅している数値が進みます。
このボタンで数値を合わせてください。

❸ MODEボタンを押すと、秒表示が点滅します。
❷を繰り返して、秒を合わせてください。

❹ ADJUSTボタンを押すと、タイマーの設定が保存されます。

■タイマーの開始・停止

❶ START/STOPボタンを押すと、タイマーが開始されます。
タイマーのカウントダウンが0になると、タイムアップ音が鳴ります。

❷ START/STOPボタンを押すと、タイマーが停止します。

■タイマーのリセット



Cr（カウントダウン・リピート・タイマー）、CU（カウントダウン・カウントアップ・タイマー）は、ADJUSTボタンを押すと、カウントダウンがリセットされます。

使用上のご注意とお手入れの方法

■装着・携行等でご注意いただきたいこと

⚠警告
・携行時の転倒や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬけがを負う場合がありますのでご注意ください。
・乳幼児を抱いたりする場合は、時計との接触でけがを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする場合がありますのでご注意ください。
・装着状態の動作によっては、時計が大切な器物と接触損傷したり、時計の故障となる可能性があるので取り扱いには十分ご注意ください。

⚠注意
・バンド中留部の構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

■日常のお手入れ

⚠注意
・ ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと錆で衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因となりますので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を外した時は、柔らかい布で汗や水分を拭き取るだけで、ケース・バンド・パッキンなどの寿命が違ってきます。
・ 化学薬品（ベンジン、シンナー、アルコール類、洗剤等の有機溶剤）で洗うと、化学変化で時計が劣化することがありますので、ご注意ください。
〈革バンド〉
柔らかい布などで水分を吸い取るように軽く拭いてください。こするように拭くと色落ちしたり、ツヤがなくなったりする場合があります。
〈金属バンド〉
柔らかい歯ブラシなどを使い、部分水洗いなどのお手入れをお願いします。洗浄後は吸湿性の良い柔らかい布で水分を十分にふき取ってください。非防水時計の場合は、時計本体に水分がかからないようにご注意ください。
〈軟質プラ製バンド〉
蛍光灯や太陽光の下に長時間放置したり、汚れが染み込んだりすることによって、色あせ・変色や硬くなったり切れたりする場合があります。特に、半透明のウレタン製のバンドは、変色が目立ちやすく、使用条件によっては数ヶ月で起こり始める場合があります。湿気の多い場所に保管したり、汗や水に濡れたまま放置しておくと、早く劣化することがありますので、汚れた時は、石けん水で洗ってください。バンドは化学合成製品ですので、溶剤によっては変質することがありますのでご注意ください。

■かぶれやアレルギーについて

⚠注意
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。
・かぶれやすい体質の人や、体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。
・かぶれの原因として考えられるのは、
①金属・皮革に対するアレルギー
②時計本体やバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。
・万一肌などに異常が生じた場合は、ただちに使用を中止して、医師にご相談ください。

■防水性能

時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、使用可能範囲にそって正しくご使用ください。

時計の防水表示	使用例 ＼ 防水の水準		洗顔や雨など一時的にかかる水滴	水泳や水仕事など長時間水にふれる場合	空気ポンペを使用しないスキンダイビング	空気ポンペを使用する本格的な潜水およびヘリウムガスを使用する潜水（飽和潜水）
WATER RESISTANTの表示のある時計	日常生活用防水		○	×	×	×
WATER RESISTANT5・10BARの表示のある時計	日常生活用強化防水	5気圧防水	○	○	×	×
		10気圧防水	○	○	○	×

⚠警告
・日常生活用強化防水（10気圧防水）の時計は、飽和潜水や空気潜水には絶対に使用しないでください。
・日常生活用強化防水（5気圧防水）の時計は、素潜りを含め、すべての潜水行為には絶対に使用しないでください。
・日常生活用防水（3気圧）の時計は、水の中に入れてしまうような環境では絶対に使用しないでください。

⚠注意
・日常生活用強化防水の時計を海水等の環境下でのご使用後は、なるべく早く塩分などを洗浄しください。錆の原因となる場合があります。水道蛇口下での洗浄は、過度な水圧が加わり、防水不良の原因となる場合がありますので、容器内洗浄で過度な水圧が加わらぬように注意してください。
・革バンドは材質の特性上、水にぬれると耐久性に影響が出る場合があります。

■保管について

・時計を使用しない時は、次の事項が、時計の破損や劣化、故障の原因等となる場合がありますのでご注意ください。
①「–5℃～＋50℃からはずれた温度」環境下では、性能が劣化したり、停止する場合があります。
②直射日光の当たるところ、高温になるところ、低温にあるところに長時間置くと時刻精度の遅れや進みの原因となる場合があります。
③磁気の影響（テレビ、スピーカ、携帯電話、磁気ネックレス等）があるところに放置すると、時刻精度の遅れや進みの原因となる場合があります。
④強い振動のあるところに放置すると、破損や時刻精度の遅れや進みの原因となる場合があります。
⑤薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置すると時計の劣化や破損の原因となります。
薬品例）ベンジン、シンナー、マニキュア、化粧品などのスプレー液、クリーナー剤、トイレ洗剤、接着剤、水銀、ヨウ素系消毒液、防虫剤など
⑥温泉入浴、殺虫剤の入った収納場所など、特殊な環境に放置すると時計の劣化の原因となる場合があります。
⑦長時間時計を外しておく時は、箱などに入れて、風通しのよい場所に保管することをお勧めします。

■定期点検について

・ ながく安心してご愛用いただくために、2～3年に1度程度の分解掃除による点検調整をおすすめします。ご使用状況によっては、機械部の保油状態が損なわれていたり、油の汚れなどによって部品が摩耗し、時計の進み、遅れが大きくなることがあります。また、パッキン等の部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。分解掃除による点検調整をお買い上げ店にご依頼ください。
・電池交換などの部品交換の際は、「弊社指定の純正部品」とご指定ください。
・定期点検の際は、パッキンやパネ棒の新品交換も合わせてご依頼ください。

■ボタン操作について

・ボタンへ均等に力がかかるように全体をしっかりと押し込んでください。

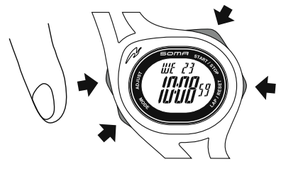

電池についてのお願いごとご注意

■最初の電池

・ この時計にセットされている電池は、工場出荷時に組み込まれているモニター電池ですので、電池寿命に満たないうちに容量が切れることがありますのでご了承ください。

■電池交換

・電池交換はお早めに、最寄りの時計販売店で行ってください。
・電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因となりますので、お早めに交換してください。
・電池交換は、保証期間内でも有料となります。

⚠警告
・この電池は充電式ではないので、絶対に充電しないでください。誤って充電した場合、電池の破裂、液漏れ、破損の危険があります。
・裏ぶたを故意に開け、電池を取り出さないでください。
・やむを得ず時計から電池を取り出した場合は、直ちに幼児の届かぬ場所に保管してください。
・幼児が万一飲み込んだ場合は、危険ですので直ちに医師にご相談ください。

⚠注意
・常温（5℃～35℃）から外れた環境で長時間保存しないでください。電池寿命が短くなったり、電池漏液による故障などの原因となる場合があります。